



Regler om rengjøring for  
sluttkunder

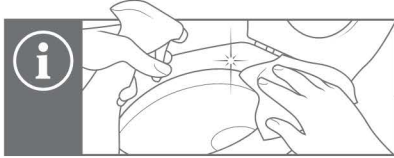

Tillatte rengjøringsmidler og  
rengjøringsapparater



Ikke tillatte rengjøringsmidler og  
rengjøringsapparater

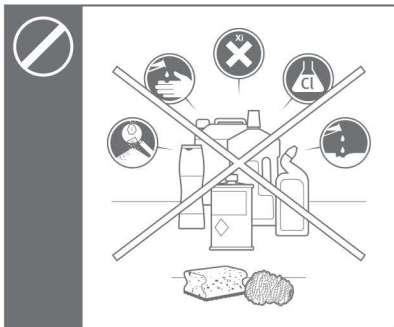

Geberit AquaClean 4000

■ GEBERIT



# Kort bruks- anvisning

## Integrert betjeningsfelt Geberit AquaClean 4000



### Starte og stoppe <dusj>

Trykk på knappen: Dusjarmen går i posisjon og starter dusjingen. Dusjen stopper automatisk etter 20 sekunder. Du kan stoppe dusjen tidligere ved å trykke på <Dusj>-knappen. Trykk på knappen igjen: Dusjen stopper.



### <Strålestyrke>

Hvis du trykker på <+> eller <-> mens dusjingen pågår, endrer du strålestyrken. Strålestyrken har 5 trinn. Minnefunksjonen lagrer sist innstilte strålestyrke.



### <Varmefunksjon varmtvannsbereder> ON/OFF/energisparemodus

Når knappen trykkes, kobles varmfunksjonen ut, inn eller til energisparemodus.

## Stell og rengjøring

### Tillatte rengjøringsmidler og rengjøringsapparater



Rengjøringsmidler kan være svakt sure, f.eks. sitronsyre



Rengjøringsmidler bør ideelt sett fortynnes med vann



Rengjøringsmidler må være flytende



Rengjøringsmidler må ikke være skadelige for huden



Rengjøringsmidler kan skumme

### Ikke tillatte rengjøringsmidler og rengjøringsapparater



Rengjøringsmidler må ikke være i pulverform, f.eks. skurepulver eller skuremiddel



Rengjøringsmidler må ikke være etsende, f.eks. konsentrert avløpsrens



Rengjøringsmidler må ikke irritere øynene og huden



Rengjøringsmidler skal ikke ha høyt klorinnhold



Rengjøringsmidler må ikke ha slipende effekt, som f.eks. sand eller skuremiddel



Mer informasjon om rengjøring og stell av Geberit AquaClean 4000 finner du i kapitlet "Stell og rengjøring" i denne bruksanvisningen.