




Første gangs bruk

Oppstartprogram


Før bruk hhv. påfylling av aktivt kullfilter og dyserengjøringsmiddel kjøres først et automatisk oppstartprogram. Programmet varer 2–9 minutter.

Ta i bruk WC


- 1** Sett på sprutvern.

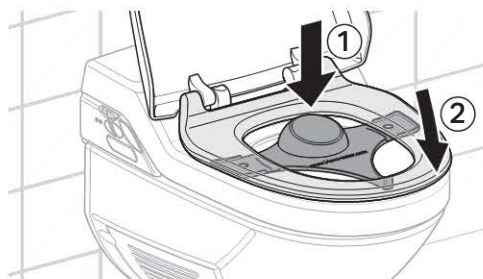

- 2** Åpne vedlikeholdsluken.

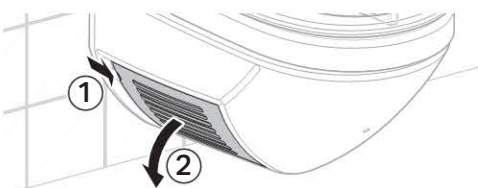

- 3** Hold hovedknappen (1) inne og slå samtidig på hovedbryteren (2). Vent til varmlufttørkerens arm er skjøvet ut og den blå LED-en blinker. Oppstartprogrammet begynner.

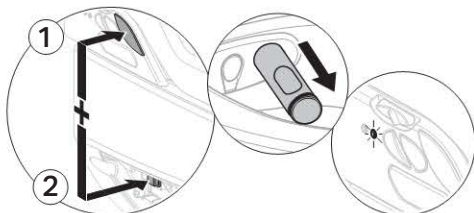


- i** Oppstartprogrammet er aktivt så lenge den blå LED-en blinker. Hvis det oppstår en feil, avbrytes programmet etter 9 minutter og den røde LED-en blinker.


- i** Hvis den røde LED-en blinker, må feilen (f.eks. for lite vann) utbedres og oppstartprogrammet startes på nytt.



- 4** Monter aktivkullfilteret.

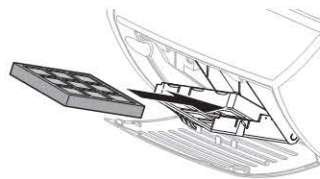

- 5** Skru av korken på dyserengjøringsmidlet og trekk ut påfyllingsskuffen i WC. Løft og snu flasken. Dyserengjøringsmidlet renner automatisk ned i tanken. Ikke trykk på flasken, ellers kan dyserengjøringsmidlet sprute ut.

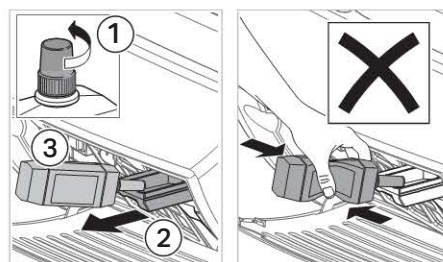


- 6** Skyv påfyllingsskuffen inn og lukk vedlikeholdsluken.


- i** Dersom det ikke blir brukt aktivt kullfilter og dyserengjøringsmidler eller disse ikke fylles opp, lyser den røde LED-en.




- 7** Dekk til vinduet for brukeridentifikasjonen med hånden og hold det tildekket.

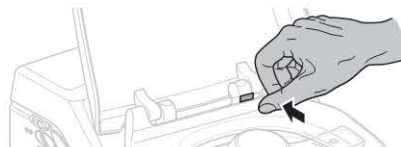


- 8** Kontroller om knappen <luktavsug> og knappen <varmlufttørker> på det lokale kontrollpanelet er betjent. Hvis ikke, trykk på begge knappene. Luktavsug starter.

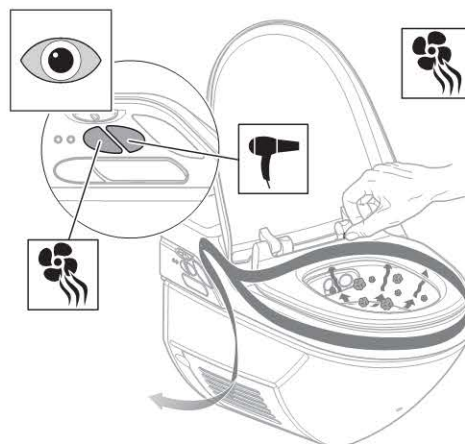


- 9** Trykk på <dusj>-knappen. Dusjarmen skyves ut og dusjstrålen starter. Styrken på dusjstrålen kan økes ved å føre skyvemekanismen forover <+>, eller reduseres ved å skyve den bakover <->.

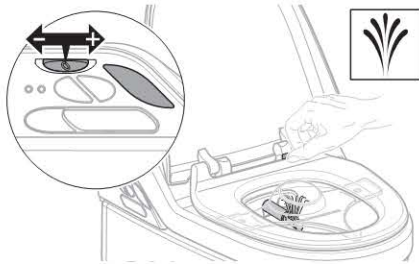


- 10** Vent i 3 minutter, og kontroller temperaturen på dusjvannet.

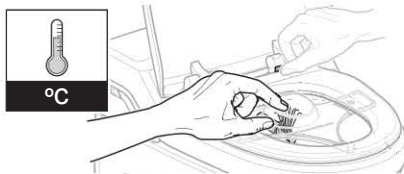

- 11** Trykk på <dusj>-knappen en gang til. Dusjarmen går tilbake. Armen på varmlufttørkeren skyves ut og varmluften starter.

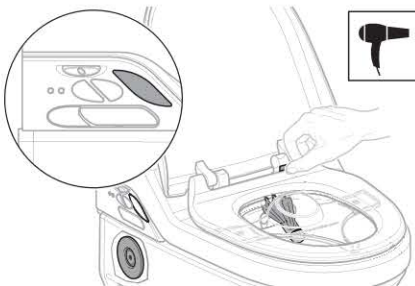


- 12** Ta hånden bort fra vinduet for brukeridentifikasjonen. Varmlufttørkeren stopper.

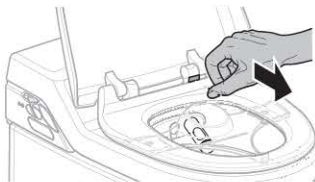

- i** For at fjernkontrollen skal registrere WC, må avstanden mellom fjernkontroll og WC være mindre enn 1 meter.

- 13** Skyv dekselet på fjernkontrollen helt på. Fjern skyvedekselet ved å trykke på sperren, og legg de medfølgende batteriene (3 x størrelse AAA/type 1,5 V) inn i fjernkontrollen.

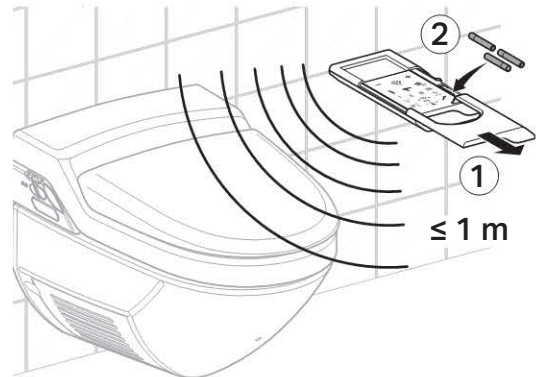

- 14** Ta vekk sprutvernet og oppbevar det for senere bruk.


Overlever WC-et til kunden klart til bruk

- 1** Forklar kunden hovedfunksjonene på WC-et.

i Du finner detaljerte opplysninger i bruksanvisningen.

- 2** Gi sluttkundepapirene til kunden.

- 3** Fyll ut garantikortet sammen med kunden (sluttkundepapirer), klistre på serienummermerket og send det til Geberit.

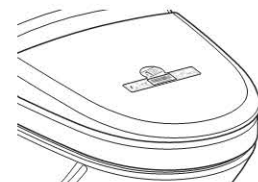

- 4** Fest et andre serienummermerke på siste side i bruksanvisningen for senere bruk.